


Anleitung zum Messerbau " Skandinavischer Messertyp"

1 Klinge aussuchen



2 Skizze anfertigen

Klinge mit Klebeband sichern

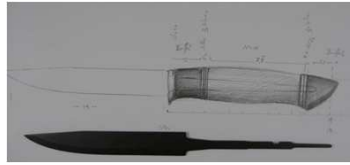

3 Hölzer und Griffmaterialien aussuchen

4 Klinge säubern und entfetten

5 Passung schleifen

6 Passung aufkleben (optional, kann auch später)

Mittagspause

8 Griffteile auf passgenauen Sitz schleifen

9 Alles entfetten und säubern

10 Einzelteile zusammenkleben



11 Klinge und Griff in Messerspanner einspannen

12 Trockenzeit über Nacht



13 Grobe Form mit Flex vorarbeiten

14 Schleifen an Schleifband

15 Schleifen mit Schmiergelpapier

Körnung bis 180er

16 Ölung

Leinöl oder Möbelöl sind prima



17 Lederscheide anfertigen

Form aufzeichnen und mit 1cm Zuschlag ausschneiden

Kederteile ausschneiden

Abstandslinie am Hüllenrand anzeichnen

Lochabstand wählen, 3-5 mm

Löcher bohren oder stanzen oder mit Pfriem arbeiten

Sattlernäht mit 2 Nadeln und Faden, etwa 80-100cm

